

## Sintonización de canales para el decodificador TechniSat:



Habitualmente su decodificador **TechniSat** cuando se deja apagado entre 20 y 30 minutos, es capaz de detectar si ha habido cambios en los canales y al volver a encenderlo le preguntará que desea hacer con esos cambios.

- Cuando se detectan canales que han desaparecido, se le mostrarán en una lista y varias opciones para seleccionar. La opción que se ha de ejecutar **siempre** es la de **no borrar los canales desaparecidos a no ser que se especifique explícitamente en nuestro canal informativo**. Esta acción se realiza pulsando el **botón rojo** de su mando a distancia.




- Cuando se detectan canales nuevos se le mostrarán la lista de nuevos canales y varias opciones para seleccionar. La opción que se ha de ejecutar **siempre** es la de **añadir los canales encontrados ordenados**. Esta acción se realiza pulsando el **botón verde** de su mando a distancia.




Si su decodificador no ha podido encontrar los cambios como se indica arriba se deberá hacer una sintonía de canales manual con el procedimiento siguiente:


1. Pulse la tecla "**Menú**" de su mando a distancia.
2. Seleccione la opción de "**Configuración**" en el menú que ve en pantalla y pulse el botón "**OK**" de su mando a distancia.

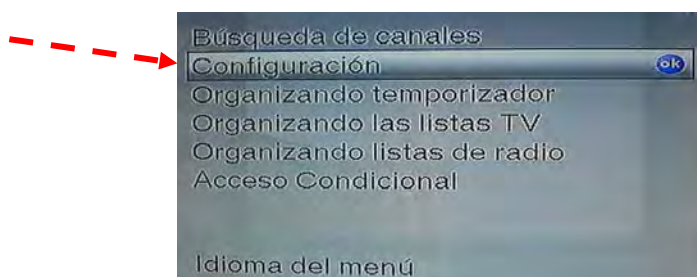


3. Seleccione la opción de **"Configuración por defecto de fábrica"** en el menú que ve en pantalla y pulse **"OK"**.

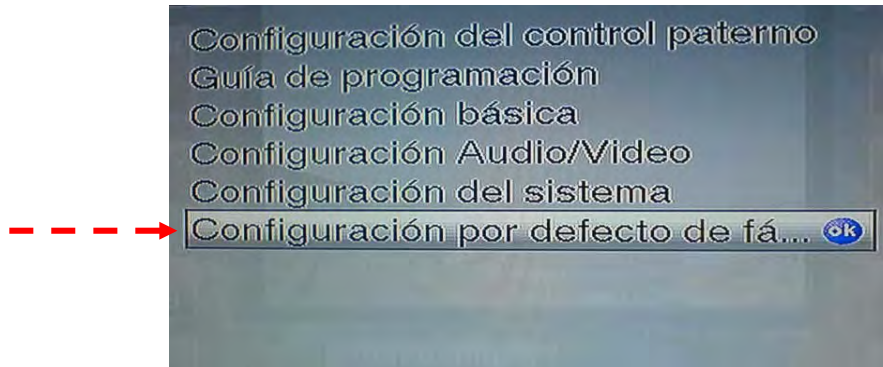


4. Seleccione la opción **"Borrar todos los programas"** en el menú que ve en pantalla y pulse **"OK"**.

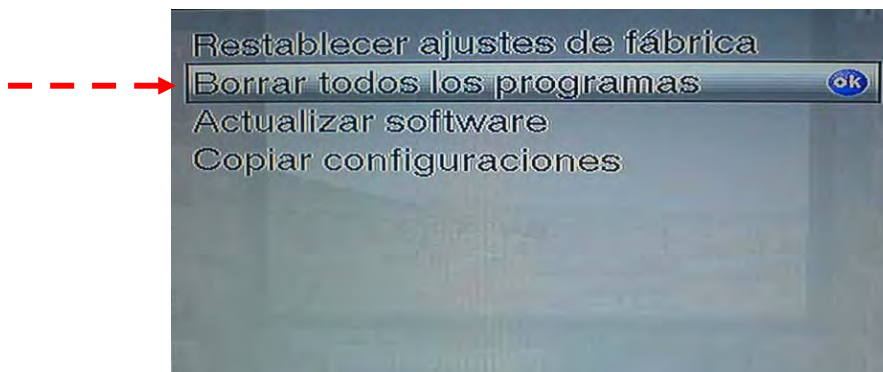


5. Seleccione **"Sí"** y pulse **"OK"**.

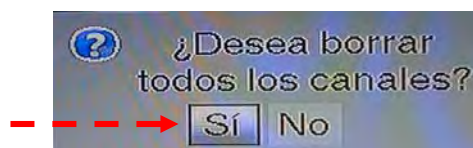


6. Pulse la tecla "Menú" dos veces para volver al menú inicial, seleccione la opción **"Búsqueda de canales"** y pulse **"OK"**.

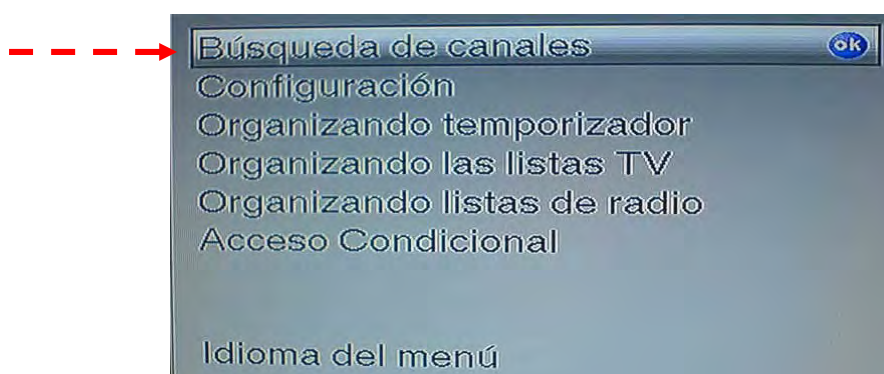


7. Seleccione la opción "**Búsqueda automática**" y pulse "OK".

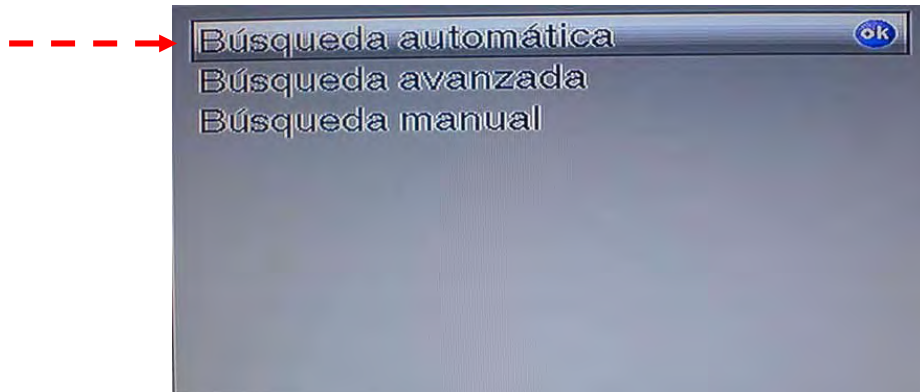

8. Seleccione la opción "**Comenzar búsqueda**" y pulse "OK".

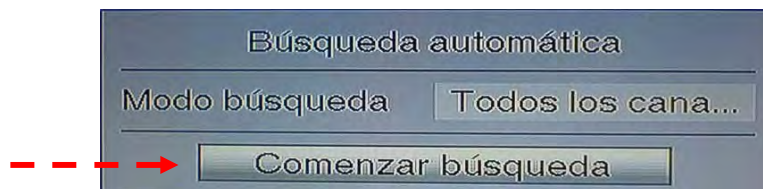


9. De esta manera se buscarán de nuevo todos los canales disponibles.  
Esta operación tardará entre 10 y 15 minutos.

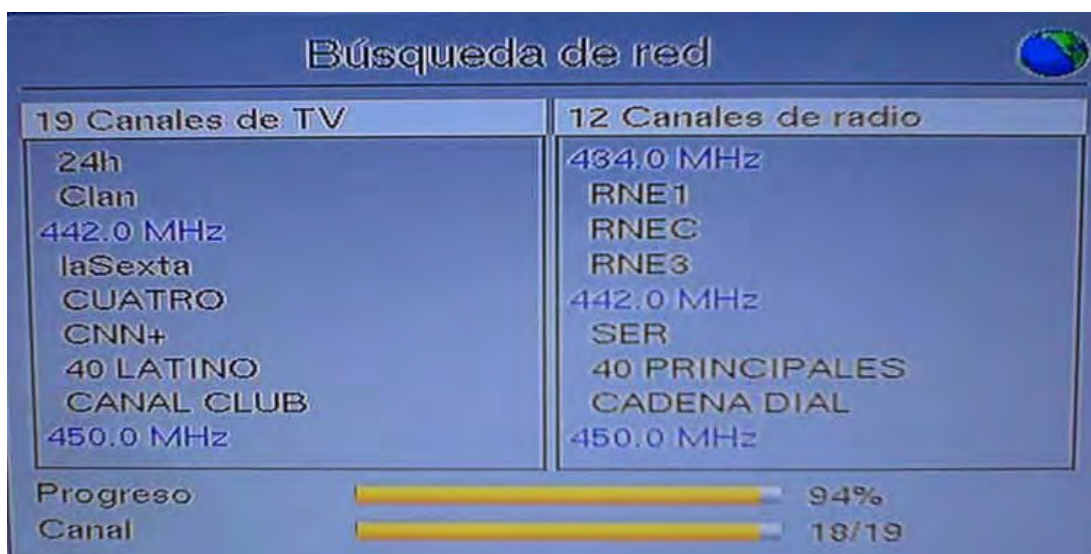



10. Una vez realizada la búsqueda debe seleccionar la opción **“Ordenar automáticamente”** del menú que ve en pantalla y pulsar la tecla **“OK”**.

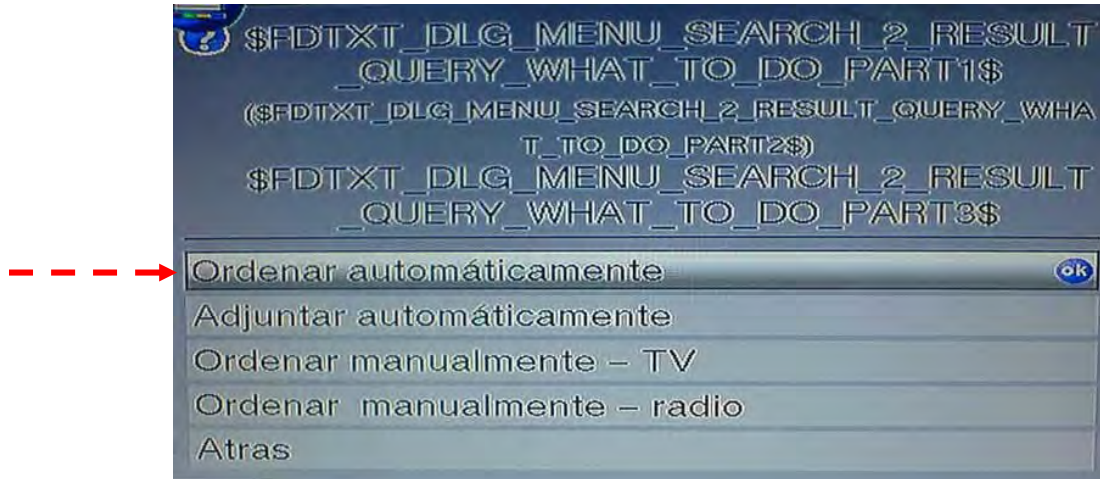

11. Pulse el botón **“Exit”** dos veces para salir del menú. Ya está sintonizado su decodificador.



Si después de realizar estos pasos tal y como se indica no le aparece en el dial 1 de su decodificador el canal de TVE deberá traernos el receptor a nuestras oficinas para su actualización.