


Instalación inicial del decodificador KAON:



1. Conectar el cableado como se indica en el manual incluido en la caja del decodificador.

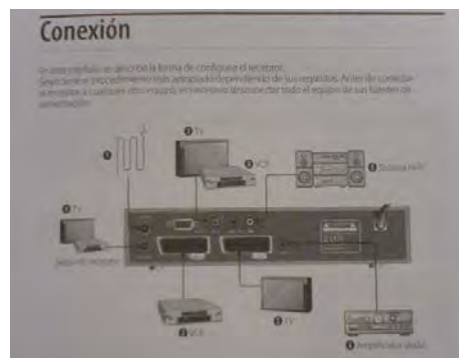

2. Coloque las pilas que encontrará en la caja en el mando a distancia del decodificador.
3. Encienda el decodificador pulsando el botón rojo de "STAND BY" ubicado en la parte superior izquierda del mando a distancia.
4. En la pantalla de **Idioma**, seleccione el idioma "Español" y pulse "OK" en su mando a distancia.



5. En la pantalla de **Audio**, seleccione el idioma "Español" y pulse "OK".



6. En la pantalla de **Subtítulos**, seleccione el idioma "Español" y pulse "OK".




7. En la pantalla de **Hora**, seleccione "GMT + 1:00" y pulse "OK".



8. En la pantalla de **Búsqueda**, seleccione la opción de "Búsqueda Automática" y pulse "OK".



9. Introduzca en "Iniciar frecuencia" el número "570000" con el teclado numérico de su mando a distancia y pulse "OK".

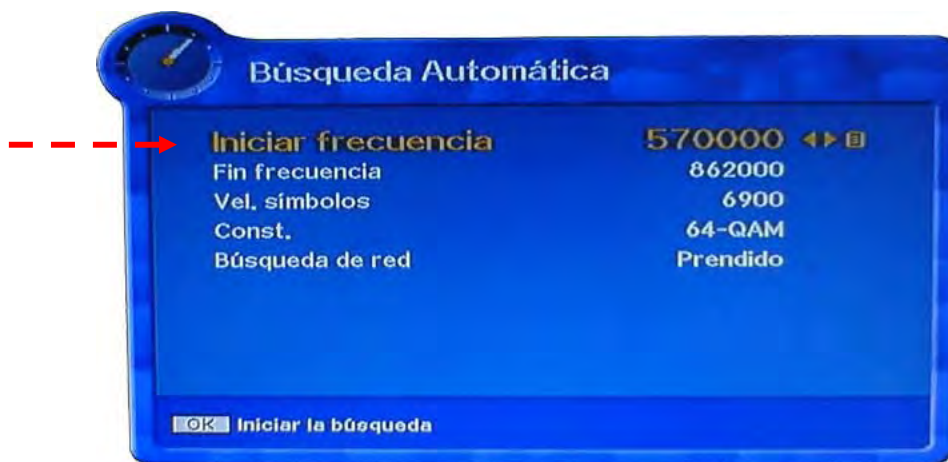

10. La Búsqueda Automática durará unos minutos.




11. Una vez finalizada la búsqueda pulse la tecla "OK" dos veces.




12. Vuelva a pulsar la tecla "OK" una tercera vez para almacenar la búsqueda.



13. Lo más probable es que después de realizar la búsqueda automática de canales la primera vez, el decodificador tenga activada la opción de los subtítulos. Para eliminarlos pulse el botón rojo de su mando a distancia.

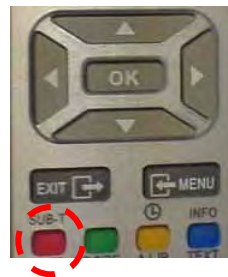

14. Pulse el botón "OK" para eliminar los subtítulos.

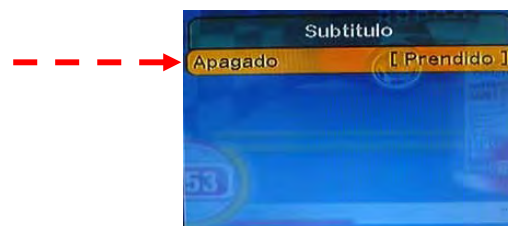

15. Ya tiene su decodificador totalmente configurado y listo para ser usado.