

Pasos para sintonizar el decodificador de alta definición GI Matrix Lite:


1.- Pulsar el botón “MENU” del mando a distancia.

2.- Seleccionar la opción “Sistema” en la parte izquierda del menú y pulsar el botón “OK” en el mando a distancia.

3.- Seleccionar la opción “Configuración por defecto” en la parte derecha del menú y pulsar el botón “OK”.


4.- Seleccionar la opción “Borrar todos los canales” y pulsar el botón “OK”.

5.- A la pregunta “¿Estás seguro de querer borrarlo todo?” hay que seleccionar la opción “Sí” y pulsar el botón “OK”.

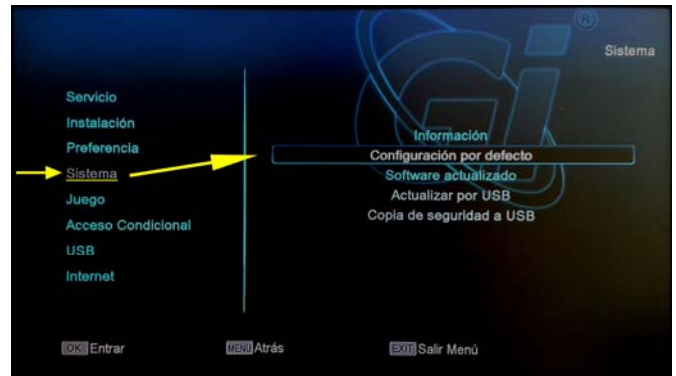

6.- Seleccionar la opción “Instalación” en la parte izquierda del menú y pulsar “OK”.

7.- Seleccionar la opción “Instalación Terrestre” en la parte derecha del menú y pulsar “OK”.

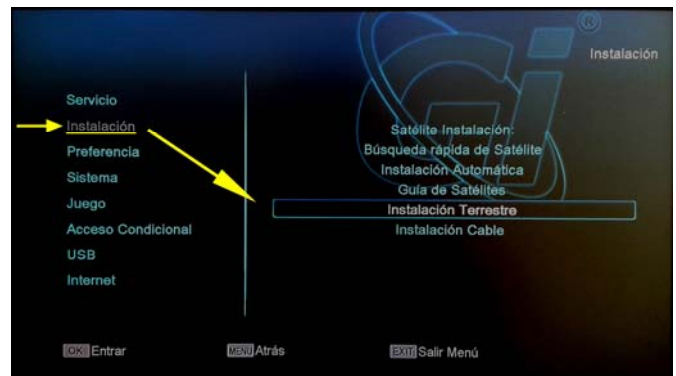

8.- En la opción “Región” ha de ser España y en “Potencia Tuner” ha de ser Off. Pulsar el botón de color blanco del mando para sintonizar.

9.- Una vez sintonizados los canales de TDT pulsar el botón “EXIT” del mando a distancia.

10.- Pulsar el botón “MENU” del mando a distancia y repetir los pasos 6 y 7. Después pulsar el botón de color verde del mando a distancia.



11.- En la opción “Modo de búsqueda” seleccionar la opción “Por Frecuencia” y en la opción “Frecuencia” poner el número 306000 con el mando a distancia.

12.- Pulsar el botón de color verde del mando a distancia para sintonizar los canales TOTCABLE.

13.- Una vez terminada la sintonización pulsamos el botón “EXIT” en el mando a distancia.

